
FUJIHOME
SMART HOME I SMART LIFE

Терморегулятор серии FH-800

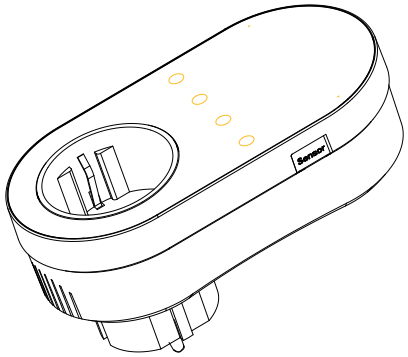

Благодарим за покупку!

Ваш новый терморегулятор обеспечит функциональное и удобное регулирование температуры во всех комнатах вашего дома.
Мы объединяем технологии, мастерство и материалы высочайшего качества, чтобы предоставить вам безопасный и надёжный продукт в сочетании с элегантным современным дизайном.

Пожалуйста внимательно прочитайте данное руководство по установке и программированию терморегулятора. Также убедитесь, что ваш терморегулятор устанавливает квалифицированный специалист, который соблюдает все меры безопасности.

Комплектация:

Терморегулятор	1 шт.
Руководство пользователя	2 шт.
Внешний датчик (2,5 м)	1 шт.
Знак контроля качества	1 шт.


О ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЕ

Серия терморегуляторов FH-800 была разработана для управления различным электро-оборудованием как нагревательного типа, так и охлаждающего.
Терморегулятор имеет встроенный датчик температуры воздуха.
Гестерезис по умолчанию выставлен 1 градус, но можно настроить, см. в таблице функций код 2.
Терморегулятор программируемый, можно задать недельный режим работы по временным периодам с разными температурными режимами.

ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ

1. Работает как в режиме для нагревательных приборов (обогреватели электрические и т.п.), так и для охлаждающих (кондиционеры, вентиляторы и т.п.)
2. Термостат использует как встроенный датчик температуры воздуха в помещении, так и внешний.
3. Всё управление на сенсорных кнопках.
4. Имеет 2 рабочих индикатора нагрева, слева и с права, позволяют узнать рабочее состояние, с дальнего расстояния.
5. Недельное программирование для максимального комфорта и экономии.
6. Двойные температурные системы: отображение в градусах Цельсия и по Фаренгейту.


ГАБАРИТЫ (в мм.)

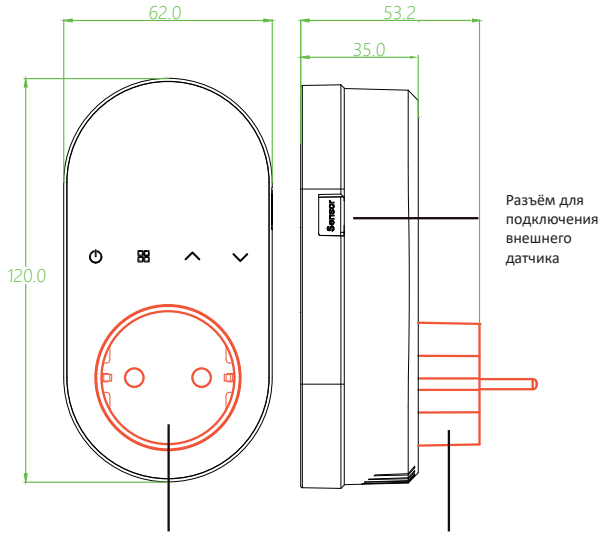



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Электрическое питание: 95~240 В 50~60 Гц
Макс. ток нагрузки: 16А (Ампер)
Максимальная мощность: 3500Вт
Датчик температуры пола: NTC 10 кОм
Точность: ± 0.5°C
Рабочий диапазон температур: 0-45 °C
Ошибка синхронизации: < 1%
Материал корпуса: Полимер + АБС-пластик (Огнестойкий)
Степень защиты: IP 20
Терморегулятор сертифицирован EAC

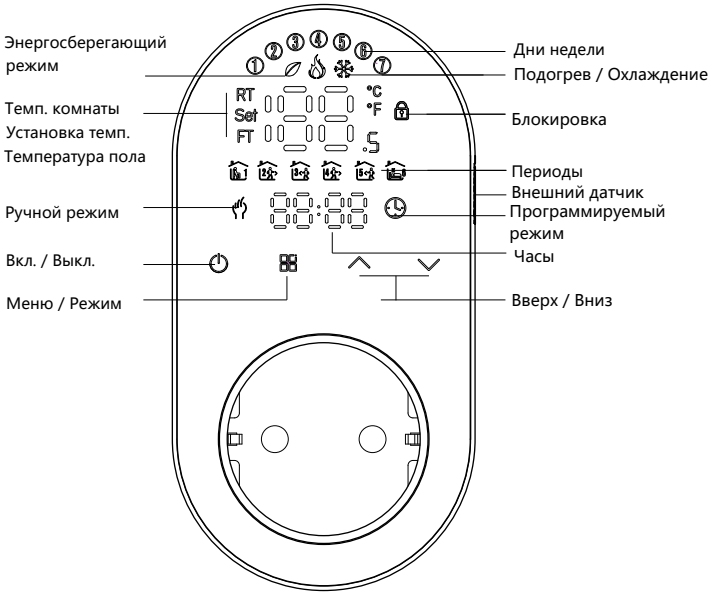

ВНИМАНИЕ!

* Если Вы используете **внешний датчик температуры пола,** то терморегулятор необходимо настроить на режим OU (смотрите таблицу функций, код 4).
* Если Вы считаете, что терморегулятор показывает немного **не корректную температуру**, его можно поднастроить, смотрите в таблице функций код 1, добавьте или убавьте несколько градусов для коррекции.
* Любые вопросы по настройкам можно задать по **WhatsApp**, указан на сайте компании **WWW.FUJIHOME.RU**

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1.Включение: Нажмите кнопку ⏻ для вкл. / выкл. термостата.

2.Охлаждение / Нагрев: Терморегулятор поддерживает 2 режима работы, нагрев и охлаждение, необходимо выбрать перед использованием внешнего прибора.

3.Ручной / Программируемый режим работы:

Нажмите ⊞ в приложении или на термостате для переключения между режимами Ручной / Программируемый /. В зависимости от режима будет отображаться соответствующий значок.

Ручной режим : В этом режиме термостат управляет устройством в соответствии с заданной вручную температурой.

Програм. режим : в этом режиме на экране отображается текущий цикл программирования, в котором находится термостат, и термостат управляет устройством в соответствии с еженедельным графиком программирования. Пожалуйста, обратитесь к пункту 7 для настройки расписания.

Временно ручной режим: В режиме программирования вручную отрегулируйте температуру и войдите во временный ручной режим. В это время на экране будет мигать значок , и термостат выполнит текущую заданную температуру в это время, и температура восстановится во время следующего еженедельного цикла программирования.

Режим праздников : Отображаются 2 значка. Термостат будет поддерживать фиксированную температуру до тех пор, пока праздники не закончятся. Продолжительность дней праздничного режима можно установить в приложении или или зажав кнопку "⊞ " на несколько сек., чтобы ввести настройку часов, затем нажмите " ⊞" 4 раза, чтобы ввести настройки дня праздничного режима, будет мигать тестовый экран "RT".

4. Блокировка - разблокировка терморегулятора

Нажмите одновременно и удерживайте кнопки ⩔ ⩓ в течении 3-5 секунд, терморегулятор заблокируется, на экране появится замочек. Для разблокирования также нажмите ⩔ ⩓ на 5 сек.

5. Программирование терморегулятора

5.2. Зажмите кнопку ⊞ на несколько сек. для входа в настройки. Затем нажмите ⊞ 4 раза для входа в режим программирования. На экране отобразятся (①②③④⑤), - это дни недели 1-пн. 2-вт. и т.п. Настраивайте периоды и т.п. кнопками вверх и вниз, кнопкой ⊞ фиксируете и переходит далее.

Настроенная таблица режимов по умолчанию

Периоды на экране	Дни недели (пн. - пятн.) (1 2 3 4 5 на экране)		Суббота 6 на экране		Воскресенье 7 на экране	
	Время	Температура	Время	Температура	Время	Температура
Период 1	06:00	20°C	06:00	20 C	06:00	20°C
Период 2	08:00	15°C	08:00	20°C	08:00	20°C
Период 3	11:30	15°C	11:30	20°C	11:30	20°C
Период 4	13:30	15°C	13:30	20°C	13:30	20°C
Период 5	17:00	22°C	17:00	20°C	17:00	20°C
Период 6	22:00	15°C	22:00	15°C	22:00	15°C

7. Проверка температуры датчика пола

Нажмите и удерживайте стрелку ⩔ в течение 5 секунд, чтобы отобразилась температура датчика пола если терморегулятор настроен на работу в режиме AL (см. таблицу функций).

8. Настройка функций и опций

Во время выключенного питания!!!

Выключите питание терморегулятора, кнопка ◎. Когда питание выключено, нажмите и удерживайте кнопку ⊞ 3-5 секунд, для входа в системные функции и опции. Нажимая на ⊞ , вы переходите к следующей функции. Используйте стрелки ⩔ и ⩓ , чтобы изменить параметры. Все настройки подтверждаются автоматически.

Код	Функции	Настройка и опции	По умолч.
1	Каллибровка температуры	от -9 до +9 ℃ Если темпер. отображается не корректно, можно сделать каллибровку - коррекцию.	-3
2	Гистерезис	1-5 ℃ (Разница температур, промежуток вкл./выкл.)	1
3	Блокировка	00: Все кнопки заблокированы, кроме вкл/выкл 01: Все кнопки разблокированы	01
4	Типы датчиков	**IN**: Внутренний датчик (для контроля или ограничения температуры) **OU**: Внешний датчик (для контроля или ограничения температуры) **AI**: Внутренний и Наружный датчики (Внутренний датчик для контроля температуры, внешний датчик – для ограничения)	AL
5	Мин. уст. темп.	5-10℃	5
6	Макс. уст. темп.	15-45℃	35
7	Установки экрана	00 - выкл, 01 - вкл.	00
8	Настр. защиты от замерзания	0-10℃	0
9	Настр. защиты от высокой темп.	25-70℃	50
10	Экономия питания	00: Обычный режим. 01: Режим экономии питания	00
11	Режим экономии для охладит. обор.	10-50℃	20
12	Режим экономии для нагрев. оборуд.	10-50℃	26
13	Охлаждение Нагрев	0 - Работа с охлаждающими приборами (кондиц., т.п.) 1 - Работа с нагревательными приборами (обогреватель и т.п.)	01
14	℃/℉	0: Degree Celsius ℃ 1: Fahrenheit ℉	00
15	Яркость подсветки (в пассивном режиме)	0-8, если установлено значение 0, после 10 секунд бездействия экран погаснет полн. , нажмите клавиши вверх и вниз, чтобы проснуться	1
16	Сброс до заводских настроек	00: Пользовательские 01: Возврат к заводским настройкам	00
17	Version number		U1

Изготовитель: Xiamen Beca Energysaving Technology Co.Ltd
Адрес: Room 502, 5th Floor, No. 7, Lianfa Gold Industrial Park, Xiamen, China
Тел.:+86-592-6151256 Fax：+86-592-6151256

Импортер/Поставщик:
ООО «ФУДЖИКАМ» ИНН 2536294726 ОГРН 1162536066846
WWW.FUJIHOME.RU