
FUJIHOME
SMART HOME | SMART LIFE

Терморегулятор серии FHW-850 (WiFi)

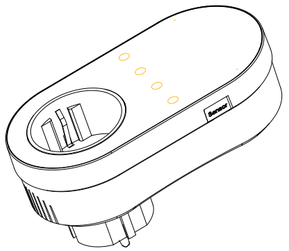

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ

Ваш новый терморегулятор обеспечит функциональное и удобное регулирование температуры во всех комнатах вашего дома.
Мы объединяем технологии, мастерство и материалы высочайшего качества, чтобы предоставить вам безопасный и надёжный продукт в сочетании с элегантным современным дизайном.
Пожалуйста внимательно прочитайте данное руководство по установке и программированию терморегулятора. Также убедитесь, что ваш терморегулятор устанавливает квалифицированный специалист, который соблюдает все меры безопасности. Мы не просто продаём данный продукт, мы также обеспечиваем поддержку наших покупателей, любые вопросы по настройкам вы всегда можете задать нам по WhatsApp (указан на сайте компании **FUJIHOME.RU**)

Комплектация:

Терморегулятор	1 шт.
Руководство пользователя	2 шт.
Внешний датчик (2,5 м)	1 шт.
Знак контроля качества	1 шт.

О ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЕ

Серия терморегуляторов FH-800 была разработана для управления различным электро-оборудованием как нагревательного типа, так и охлаждающего.


Терморегулятор имеет встроенный датчик температуры воздуха. Гестерезис по умолчанию выставлен 1 градус, но можно настроить, см. в таблице функций код 2.

Терморегулятор программируемый, можно задать недельный режим работы по временным периодам с разными температурными режимами. Терморегулятор поддерживает управление через WiFi, приложение SmartLife, My Smart Thermostat, Tuya Smart и др.

ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ

1. Работает как в режиме для нагревательных приборов (обогреватели электрические и т.п.), так и для охлаждающих (кондиционеры, вентиляторы и т.п.)
2. Термостат использует как встроенный датчик температуры воздуха в помещении, так и внешний.
3. Всё управление на сенсорных кнопках.
4. Имеет 2 рабочих индикатора нагрева, слева и с права, позволяют узнать рабочее состояние, с дальнего расстояния.
5. Удобное управление через приложения с WiFi с любой точки мира.
6. Работает с различными приложениями "Умный Дом".
7. Недельное программирование для максимального комфорта и экономии.
8. Автоматическая настройка языков управления (синхронизация с вашим часовым поясом, адресом).
9. Не ограниченное добавление пользователей для управления через приложение всей семьёй.


ГАБАРИТЫ (в мм.)

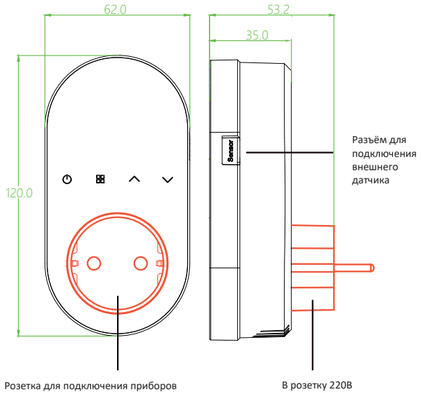



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрическое питание: 95~240 В 50~60 Гц
Макс. ток нагрузки: 16А (Ампер)
Максимальная мощность: 3500Вт
Датчик температуры пола: NTC 10 кОм
Точность: ± 0.5°C
Рабочий диапазон температур: 0-45 °C
Ошибка синхронизации: < 1%
Материал корпуса: Полимер + АБС-пластик (Огнестойкий)
Степень защиты: IP 20
Терморегулятор сертифицирован EAC

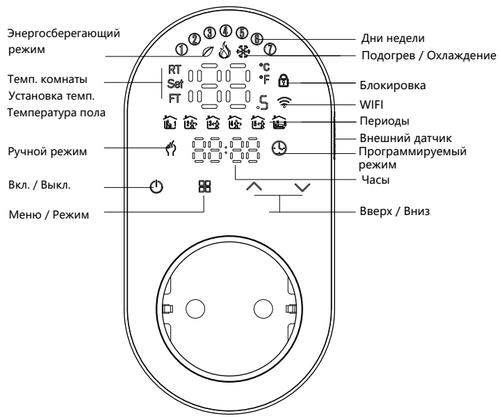

ВНИМАНИЕ!

* Если Вы используете **внешний датчик температуры пола,** то терморегулятор необходимо настроить на режим OU (смотрите таблицу функций, код 4).
* Если Вы считаете, что терморегулятор показывает немного **не корректную температуру**, его можно поднастроить, смотрите в таблице функций код 1, добавьте или убавьте несколько градусов для коррекции.
* Любые вопросы по настройкам можно задать по **WhatsApp**, указан на сайте компании **WWW.FUJIHOME.RU**

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1.Включение: Нажмите кнопку ⏻ для вкл. / выкл. термостата.

2.Охлаждение / Нагрев: Терморегулятор поддерживает 2 режима работы, нагрев и охлаждение, необходимо выбрать перед использованием внешнего прибора.

3.Ручной / Программируемый режим работы:
Нажмите ⊞ в приложении или на термостате для переключения между режимами Ручной / Программируемый /. В зависимости от режима будет отображаться соответствующий значок.
Ручной режим ☝ : В этом режиме термостат управляет устройством в соответствии с заданной вручную температурой.
Програм. режим 🕒 : в этом режиме на экране отображается текущий цикл программирования, в котором находится термостат, и термостат управляет устройством в соответствии с еженедельным графиком программирования. Пожалуйста, обратитесь к пункту 7 для настройки расписания.
Временно ручной режим: В режиме программирования вручную отрегулируйте температуру и войдите во временный ручной режим. В это время на экране будет мигать значок ☝, и термостат выполнит текущую заданную температуру в это время, и температура восстановится во время следующего еженедельного цикла программирования.
Режим праздников 🕒☝ : Отображаются 2 значка.
Термостат будет поддерживать фиксированную температуру до тех пор, пока праздники не закончатся. Продолжительность дней праздничного режима можно установить в приложении или или зажав кнопку " ⊞ " на несколько сек., чтобы ввести настройку часов, затем нажмите " ⊞" 4 раза, чтобы ввести настройки дня праздничного режима, будет мигать тестовый экран "RT".

4. Блокировка - разблокировка терморегулятора
Нажмите одновременно и удерживайте кнопки ⩔ ⩓ в течении 3-5 секунд, терморегулятор заблокируется, на экране появится замочек. Для разблокирования также нажмите ⩔ ⩓ на 5 сек.

5. Программирование терморегулятора
5.1. При подключенном **WiFi** выставить график работы очень легко и интуитивно понятно через приложение.
5.2. Зажмите кнопку ⊞ на несколько сек. для входа в настройки. Затем нажмите ⊞ 4 раза для входа в режим программирования. На экране отобразятся (①②③④⑤), - это дни недели 1-пн. 2-вт. и т.п. Настраивайте периоды и т.п. кнопками вверх и вниз, кнопкой ⊞ фиксируете и переходит далее.
Помните, данная модель терморегулятор с **WiFi**, программировать гораздо удобней с приложения.

ВНИМАНИЕ: Если у Вас часто разрывается соединение терморегулятора с WiFi, значит Ваш роутер находится слишком далеко от терморегулятора, либо через несколько кирпичных стен и т.п., переместите роутер ближе к терморегулятору, либо поставьте в комнате WiFi репитер.

Настроенная таблица режимов по умолчанию

Периоды на экране	Дни недели (пн. - пятн.) (1 2 3 4 5 на экране)		Суббота 6 на экране		Воскресенье 7 на экране	
	Время	Температура	Время	Температура	Время	Температура
Период 1	06:00	20˚C	06:00	20 ˚C	06:00	20˚C
Период 2	08:00	15˚C	08:00	20˚C	08:00	20˚C
Период 3	11:30	15˚C	11:30	20˚C	11:30	20˚C
Период 4	13:30	15˚C	13:30	20˚C	13:30	20˚C
Период 5	17:00	22˚C	17:00	20˚C	17:00	20˚C
Период 6	22:00	15˚C	22:00	15˚C	22:00	15˚C

7. Проверка температуры датчика пола

Нажмите и удерживайте стрелку ⩔ в течение 5 секунд, чтобы отобразилась температура датчика пола если терморегулятор настроен на работу в режиме AL (см. таблицу функций).

8. Настройка функций и опций

Во время выключенного питания!!!

Выключите питание терморегулятора, кнопка ◎. Когда питание выключено, нажмите и удерживайте кнопку ⊞ 3-5 секунд, для входа в системные функции и опции. Нажимая на ⊞ , вы переходите к следующей функции. Используйте стрелки ⩔ и ⩓ , чтобы изменить параметры. Все настройки подтверждаются автоматически.

Код	Функции	Настройка и опции	По умолч.
1	Калибровка температуры	от -9 до +9 ℃ Если темпер. отображается не корректно, можно сделать калибровку - коррекцию.	-3
2	Гистерезис	1-5 ℃ (Разница температур, промежуток вкл./выкл.)	1
3	Блокировка	00: Все кнопки заблокированы, кроме вкл/выкл 01: Все кнопки разблокированы	01
4	Типы датчиков	**IN:** Внутренний датчик (для контроля или ограничения температуры) **OU:** Внешний датчик (для контроля или ограничения температуры) **AI:** Внутренний и Наружный датчики (Внутренний датчик для контроля температуры, внешний датчик – для ограничения)	AL
5	Мин. уст. темп.	5-10℃	5
6	Макс. уст. темп.	15-45℃	35
7	Установки экрана	00 - выкл, 01 - вкл.	00
8	Настр. защиты от замерзания	0-10℃	0
9	Настр. защиты от высокой темп.	25-70℃	50
10	Экономия питания	00: Обычный режим. 01: Режим экономии питания	00
11	Режим экономии для охладит. обор.	10-50℃	20
12	Режим экономии для нагрев. оборуд.	10-50℃	26
13	Охлаждение Нагрев	0 - Работа с охлаждающими приборами (кондиц., т.п.) 1 - Работа с нагревательными приборами (обогреватель и т.п.)	01
14	℃/℉	0: Degree Celsius ℃ 1: Fahrenheit ℉	00
15	Яркость подсветки (в пассивном режиме)	0-8, если установлено значение 0, после 10 секунд бездействия экран погаснет полн. , нажмите клавиши вверх и вниз, чтобы проснуться	1
16	Сброс до заводских настроек	00: Пользовательские 01: Возврат к заводским настройкам	00
17	Version number		U1